

Como configurar maquina de cartão TEF no NFC-e

O que é TEF?

TEF é a sigla para Transferência Eletrônica de Fundos. Esse sistema possibilita que transações financeiras referentes a [compras por cartão](#) sejam feitas de maneira rápida e segura nas operações de compra e venda, que pode ser adquirido com uma Adquirente.

Adquirente é de quem o cliente compra o PINPAD e faz a negociação de taxas, bandeiras aceitas e PIX.

[Clique aqui e saiba mais sobre quais adquirentes estão disponíveis para integração.](#)

Maquina de cartão TEF (PIN PAD).

Diferente das maquininhas comuns de cartão, que muitas vezes aceitam somente determinada bandeira, o PinPad é capaz de integrar diferentes bandeiras e na maioria dos casos possuem cabo USB para se conectar ao computador possibilitando a integração PinPads também aceitam PIX.

Bancos que aceitam PIX: [Adquirentes, Bandeiras e PIX PSPs - Elgin TEF Hub_ext_v4.xlsx](#) ([sharepoint.com](#))



Maquina de cartão não pode ser POS

Maquinas TEF que integramos atualmente.


Fabricante	Modelo	Windows
Gertec	PPC920	✓
	PPC930	✓
	MP5	
	MP10	
	MP15	✓
	MP20	
Ingênico	iPP320	✓
	Lane 3000	✓
	VX800	✓
Verifone	VX820	✓
	P200	✓
PAX	D180	
	D200	
	D210	
	S300	

Após definido a compatibilidade e o nosso cliente já possuir em mãos o PINPAD, realize o download a baixo e siga o manual de instalação, (Conecte seu Pin Pad ao computador).


LINK DOWNLOAD APP ELGIN E MANUAL DE INSTALAÇÃO ELGIN Execute:

Instalador TEF Elgin v01.23.06.exe

Existe uma versão mais recente do instalador que não consta no GITHUB da ELGIN, esse instalador eu peguei diretamente com o suporte da ELGIN: [TEF Elgin v01.23.07.exe](#)

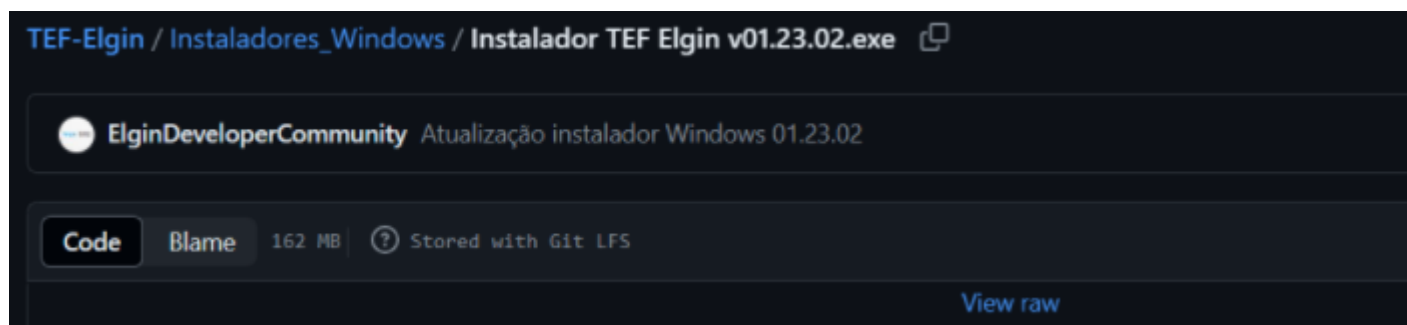

[Link Manual instalação Elgin](#), lembrando que precisa ser instalado em "PRODUÇÃO"

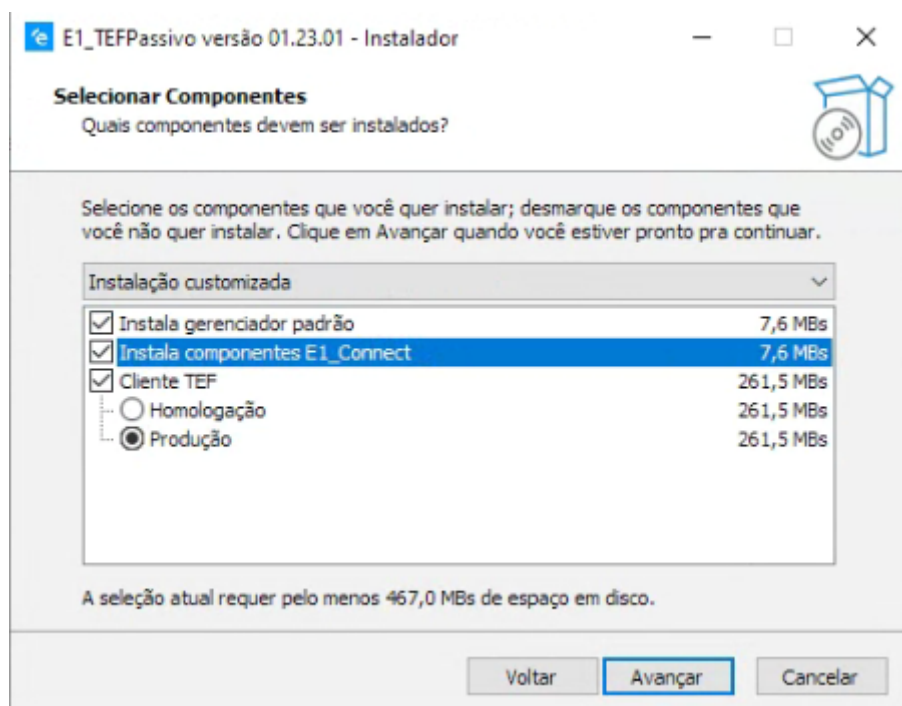

REALIZAR CONFIG 2 :

NFCE: MODELO TEF (0=MANUAL PADRAO/1=ELGIN) = 1

NFCE: TIPO DE INTEGRAÇÃO DE CARTAO (1=TEF/COM/ELET OU=POS) = 1

Pegar as seguintes informações e informar ao seu gestor que possui acesso ao [portal de integração Elgin](#) para realizar o cadastro:

CNPJ:

MAC ADDRESS DE CADA COMPUTADOR QUE FOR TER MAQUINA INSTALADA:

HOST NAME(NOME DO PC) DE CADA COMPUTADOR QUE FOR TER MAQUINA INSTALADA:

NUMERO DO ESTABELECIMENTO(Consegue com a adquirente):

NUMERO LOGICO (SAK):

MODELO PINPAD(MAQUINA DE CARTAO TEF):

ADQUIRENTE:

NOME COMPLETO DO PROPRIETARIO:

CPF DO PROPRIETARIO:

FONE PARA CONTATO:

EMAIL:

VALOR COMBINADO:

Após realizar o cadastro aguardar a liberação do portal de 5 dias uteis e posteriormente realizar primeira venda.

Cliente final recebera um e-mail automático com os dados para acessar no portal e acompanhar suas vendas após a liberação.

Revision #24

Created 7 March 2024 11:38:19 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA

Updated 17 August 2024 12:49:41 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA